

01 Montar o batedor inferior no Perfil Inferior e nivelá-lo no chão.

02 Fixar o Perfil "U" na parede, utilizar 3 parafusos (3,5 x 32mm).

03 Parafuse o Suporte Fixador Lateral na parede, acima do Perfil "U"

ATENÇÃO:
ALTURA DO
FIXO + 30 mm =
ALTURA DO 1º
FURO

04 Coloque a cunha no Perfil Inferior.

05 Encaixe o vidro fixo no Perfil "U" e Inferior.

06 Com o auxílio da Cunha nivele o vidro.

07 No Perfil Superior monte o Batedor Superior, o Suporte do Vidro e o Suporte Lateral.

08 Fixe o Perfil Superior.

09 Encaixe o guia do vidro no perfil inferior, encostado no vidro fixo.

10 Monte o Carrinho do Acqua Marine no vidro móvel.

11 Encaixe o Carrinho Acq. Marine no Perfil Superior e fixe a trava de segurança no vidro móvel.

(Regular a trava (14), para não descarrilar)


12 Encaixe o Perfil "U" no Vidro Móvel e leve a porta até a parede, faça a marcação dos furos do perfil, e parafuse o perfil na parede.

13 Encaixe e parafuse o Perfil de Segurança no Suporte Lateral.

14 Monte o puxador no vidro móvel.

14 Meça, corte e encaixe o Perfil de acabamento no Perfil Inferior.

O perfil deve ser fixado nesta forma

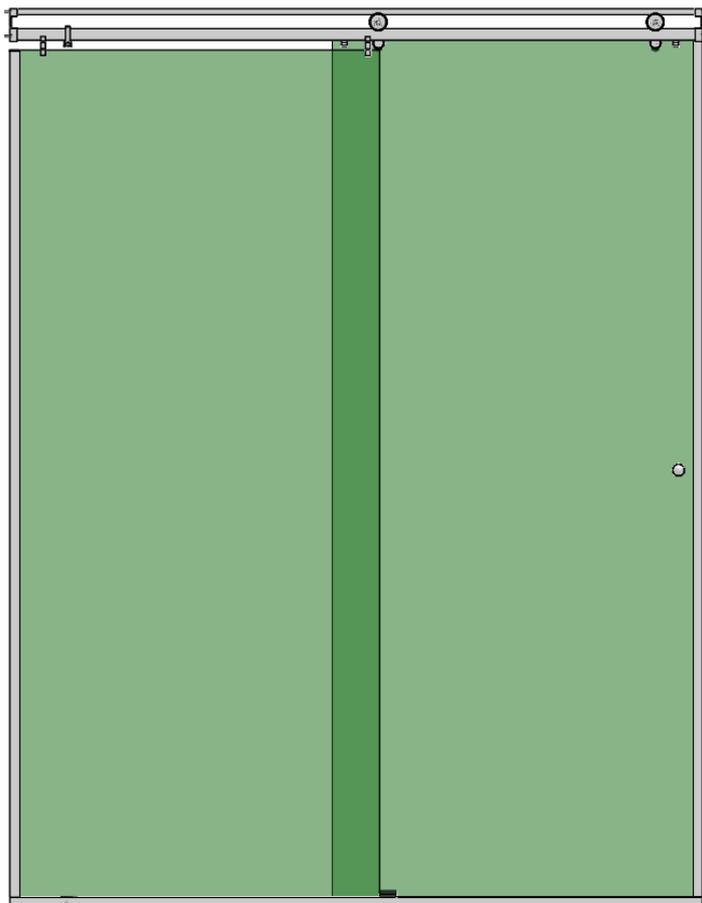

Pacific

MARINE

ACQUA



	DESCRIÇÃO	QTD.	DESENHO.
1	PERFIL INFERIOR PACIFIC (12.5X22X1500MM)	1	
2	PERFIL "U" 8mm	1	
3	PERFIL "U" 10mm	1	
4	SUPORTE FIXADOR LATERAL	2	
5	PERFIL SUPERIOR PACIFIC	1	
6	PERFIL DE SEGURANÇA	1	
7	VIDRO FIXO	1	
8	SUPORTE DO VIDRO	2	
9	BATEDOR SUPERIOR ACQ. MARINE PACIFIC	1	
10	BATEDOR CHATINHO	1	
11	CARRINHO ACQ. M. PACIFIC	2	
12	VIDRO MOVEL	1	
13	PUXADOR ACQ. MARINE PACIFIC	1	
14	TRAVA DE SEGURANÇA	2	
15	GUIA INFERIOR ESPECIAL 1	1	
16	PARAFUSO M5 X 4 ALLEN	11	
17	PARAFUSO M5 x 10 ALLEN	2	
18	PARAFUSO M5 X 5 ALLEN	2	
19	PARAFUSO 3,5 X 32	10	
20	PERFIL DE ACABAMENTO	1	
21	CUNHA 8mm	1	
22	TAMPA DE ACABAMENTO PERFIL "U" 8mm	1	
23	TAMPA DE ACABAMENTO PERFIL "U" 10mm	1	
26	PARAFUSO M5 X 6 ALLEN	1	
27	BATEDOR INF. GUIA C/ PF. TRAVA ESPECIAL	1	