


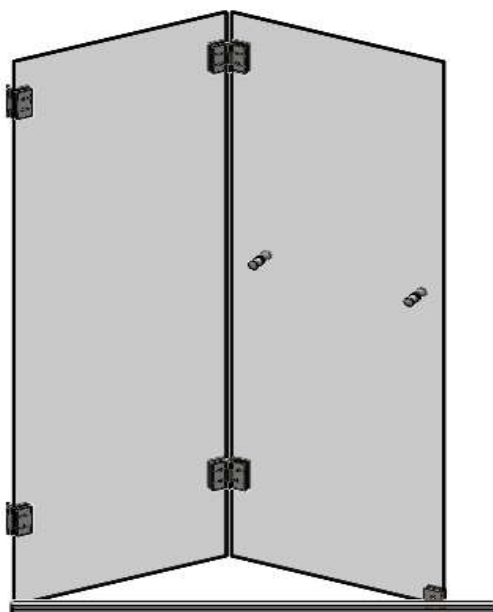



FIGURA 01 – INSTALAÇÃO DA DOBRADIÇA

**ATENÇÃO:** Sempre utilizar a medida entre furos das dobradiças.

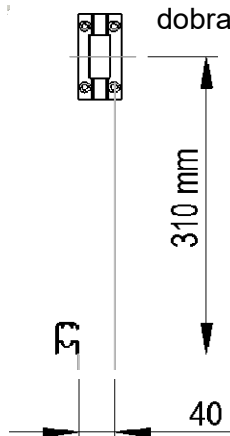


1. Para a fixação da dobradiça inferior, acrescente **10 mm** na medida da furação do vidro;
2. Fixe a dobradiça superior seguindo a furação do vidro;
3. Deixe 40 mm de distancia entre o centro dos parafusos da parte interna das dobradiças e a borda interna do perfil inferior

FIGURA 02 – FIXAÇÃO DO PERFIL “U”

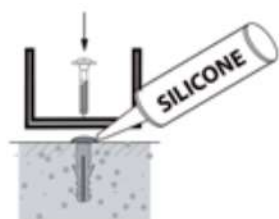


- Conferir as medidas do vidro e do vão;
- Utilizar prumo e nível;
- Corte o Perfil “U”, **3 mm** menor que o vão;
- Faça 3 furos para fixação, parafuse e vede com silicone no local.

FIGURA 03 – FIXAÇÃO DO PERFIL

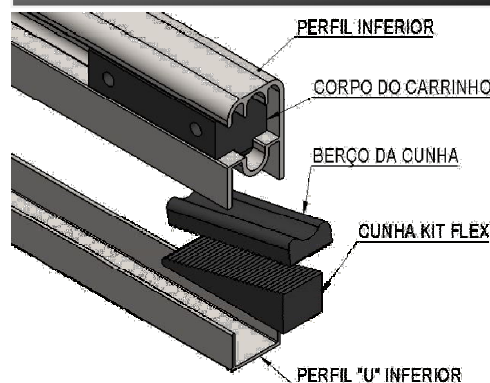


- Utilize a Cunha e o Berço dentro do Perfil “U” para nivelar
- Encaixe o Perfil Inferior já com o corpo do carrinho, sobre o Perfil “U” e rebite.

FIGURA 04 – FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS

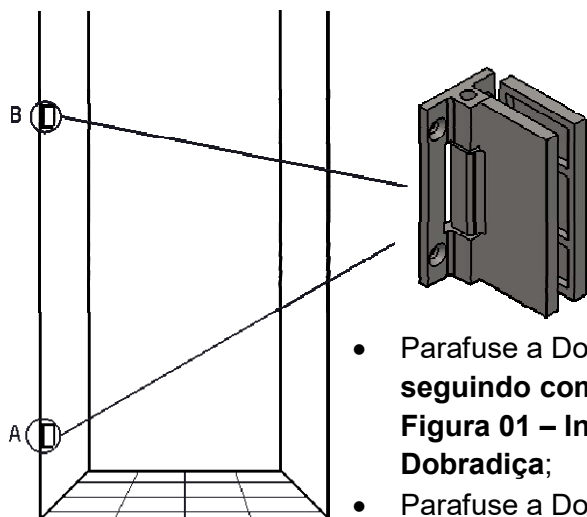

- Parafuse a Dobradiça (A), **seguindo com atenção a Figura 01 – Instalação da Dobradiça;**
- Parafuse a Dobradiça (B), seguindo a furação do vidro.

FIGURA 05 – FIXAÇÃO DOS VIDROS E DOBRADIÇAS

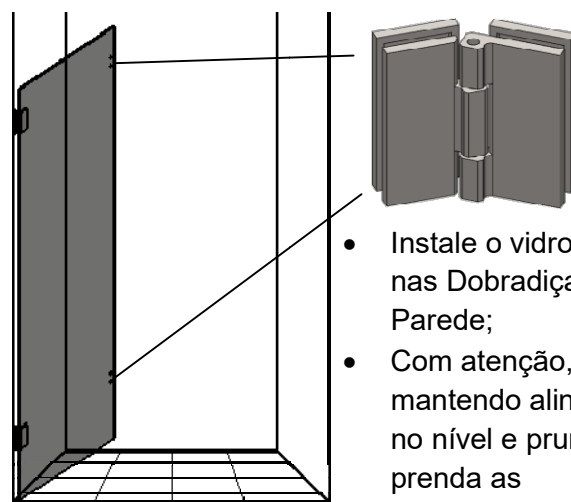

- Instale o vidro 1, nas Dobradiças da Parede;
- Com atenção, mantendo alinhada no nível e prumo, prenda as dobradiças no vidro.

FIGURA 06 – FIXAÇÃO DO VIDRO 2 E CARRINHO INFERIOR


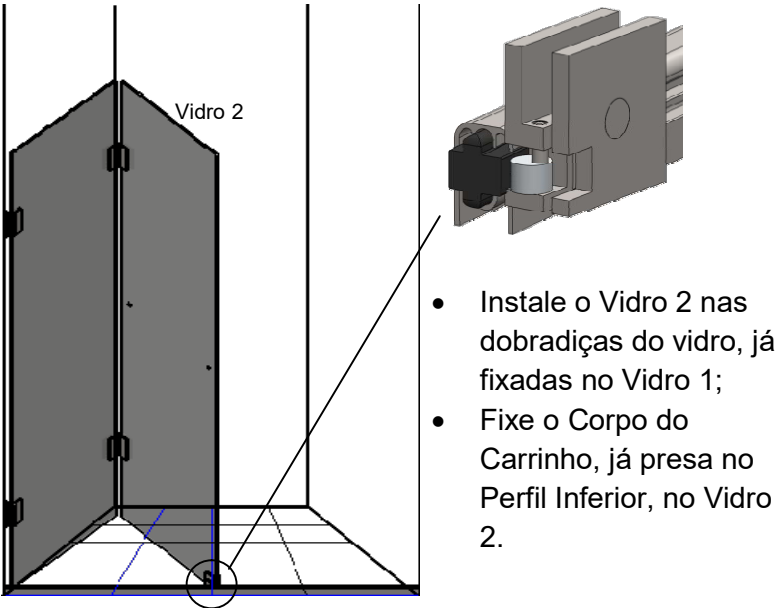


FIGURA 07 – MONTAGEM DOS PARAFUSOS

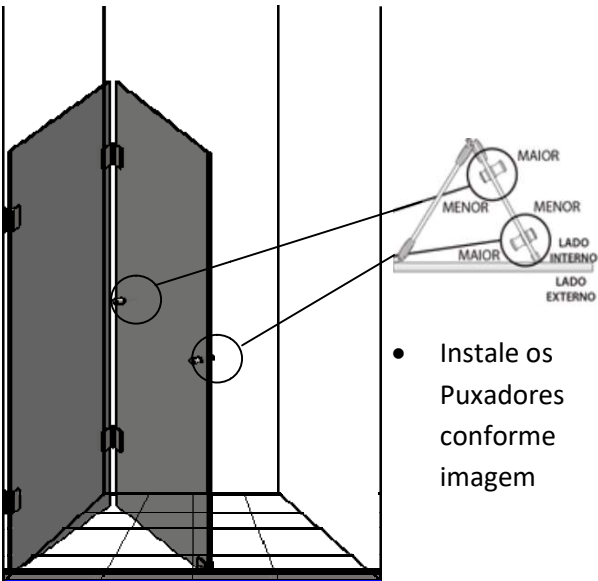

**SUGESTÃO DE RECORTE - MONTAGEM BOX FLEX - VÃO ATÉ 1200 MM**  
**DIMENSIONAMENTO DAS PORTAS - ( VÃO - 13 ) / 2**

PORTA VIDRO ALVENARIA

PORTAS VIDRO/ VIDRO



| LISTA DE PEÇAS                   | QNTD. |  |
|----------------------------------|-------|--|
| CONJUNTO DOBRADIÇA (ALVENARIA)   | 2     |  |
| CONJUNTO DOBRADIÇA (VIDRO-VIDRO) | 2     |  |
| CONJUNTO CARRINHO INFERIOR       | 1     |  |
| CONJUNTO DE PUXADORES            | 2     |  |

