
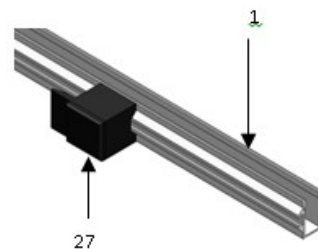
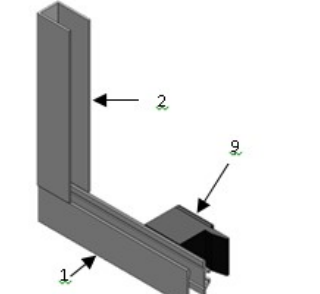
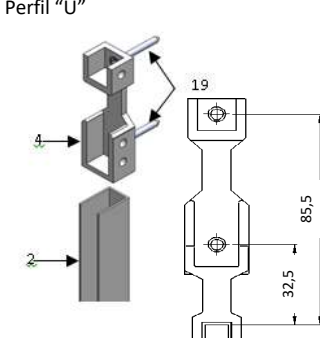
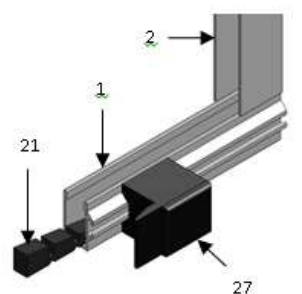
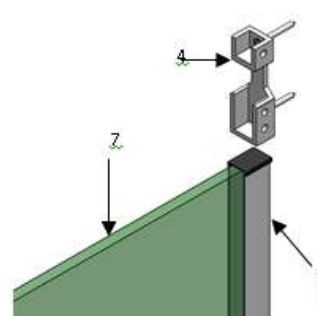
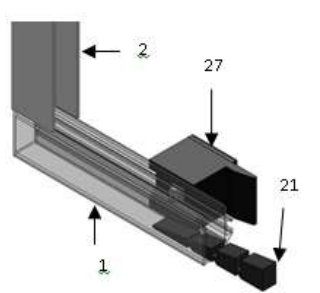
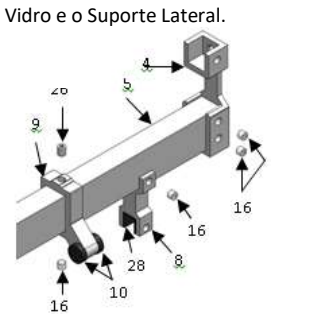
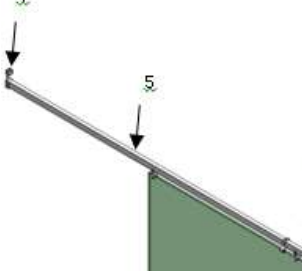
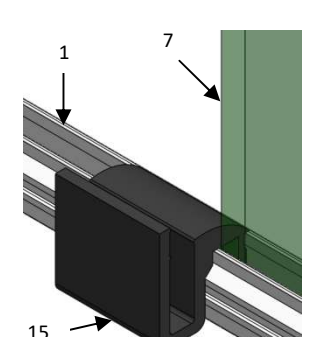
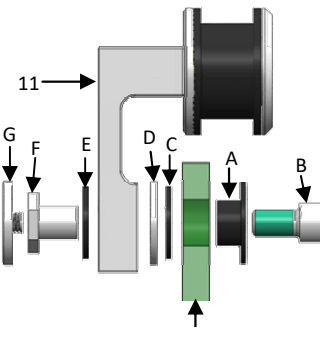
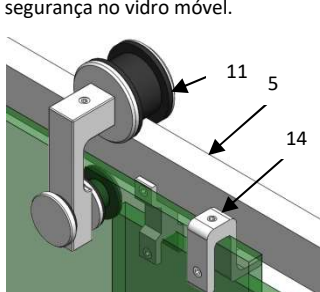
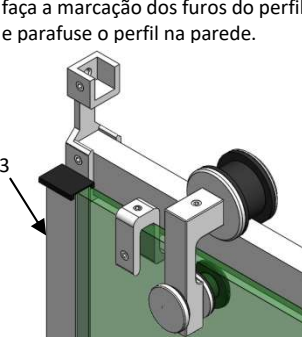
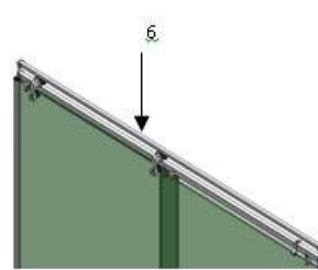
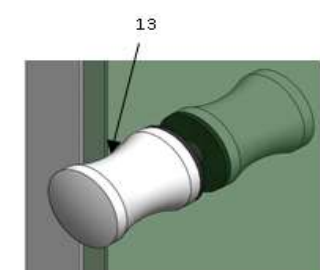
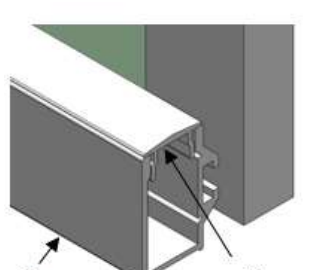


|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>01</b> Montar o batedor inferior no Perfil Inferior e nivelá-lo no chão.</p>       | <p><b>02</b> Fixar o Perfil "U" na parede, utilizar 3 parafusos (3,5 x 32mm).</p>  | <p><b>03</b> Parafuse o Suporte Fixador Lateral na parede, acima do Perfil "U"</p>                                                                                           | <p><b>04</b> Coloque a cunha no Perfil Inferior.</p>                                                                                                     |
| <p><b>05</b> Encaixe o vidro fixo no Perfil "U" e Inferior.</p>                         | <p><b>06</b> Com o auxílio da Cunha nivele o vidro.</p>                            | <p><b>07</b> No Perfil Superior monte o Batedor Superior, o Suporte do Vidro e o Suporte Lateral.</p>                                                                       | <p><b>08</b> Fixe o Perfil Superior.</p>                                                                                                                 |
| <p><b>09</b> Encaixe o guia do vidro no perfil inferior, encostado no vidro fixo.</p>  | <p><b>10</b> Monte o Carrinho do AcquaMarine no vidro móvel.</p>                 | <p><b>11</b> Encaixe o Carrinho Acq. Marine no Perfil Superior e fixe a trava de segurança no vidro móvel.</p>  <p><u>(Regular a trava (14), para não descarrilar)</u></p> | <p><b>12</b> Encaixe o Perfil "U" no Vidro Móvel e leve a porta até a parede, faça a marcação dos furos do perfil, e parafuse o perfil na parede.</p>  |
| <p><b>13</b> Encaixe e parafuse o Perfil de Segurança no Suporte Lateral.</p>          | <p><b>14</b> Monte o puxador no vidro móvel.</p>                                 | <p><b>14</b> Meça, corte e encaixe o Perfil de acabamento no Perfil Inferior.</p>                                                                                          | <p><b>O perfil deve ser fixado nesta forma</b></p>                                                                                                     |

- ✓ **NUNCA USE PRODUTOS ABRASIVOS, COMO LIXA, PALHAS DE AÇO, ETC...**
- ✓ **NUNCA USE ÁCIDOS PARA LIMPAR VIDROS E/OU PERFIS.**
- ✓ **NUNCA USE FACAS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS PARA RETIRAR AS ETIQUETAS.**
- ✓ **USE SOMENTE ÁGUA, SABÃO OU DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA.**

# KIT BOX – CHROMUS

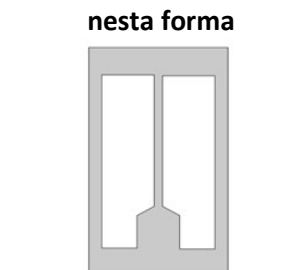

✓ **UTILIZE APENAS SILICONE NEUTRO.**

| KIT CTR | DESCRIÇÃO               | QNTD. |
|---------|-------------------------|-------|
|         | CARRINHO PACIFIC        | 4     |
|         | SUORTE DO VIDRO         | 4     |
|         | SUORTE LATERAL          | 2     |
|         | TRAVA DE SEGURANÇA      | 4     |
|         | PUXADOR                 | 2     |
|         | BATEDOR                 | 2     |
|         | SUORTE DOS PERFIS CANTO | 2     |
|         | CANTONEIRA QUADRADA G   | 1     |
|         | CANTONEIRA QUADRADA P   | 1     |
|         | CANTONEIRA INFERIOR     | 1     |
|         | KIT DE FIXAÇÃO          | 2     |
|         | ACESSÓRIOS PLÁSTICOS    | 2     |
|         | CARRINHO INFERIOR       | 2     |

CHROMUS

